



# ■ 衛星放送 (BS-IF) アップコンバータの接続方法

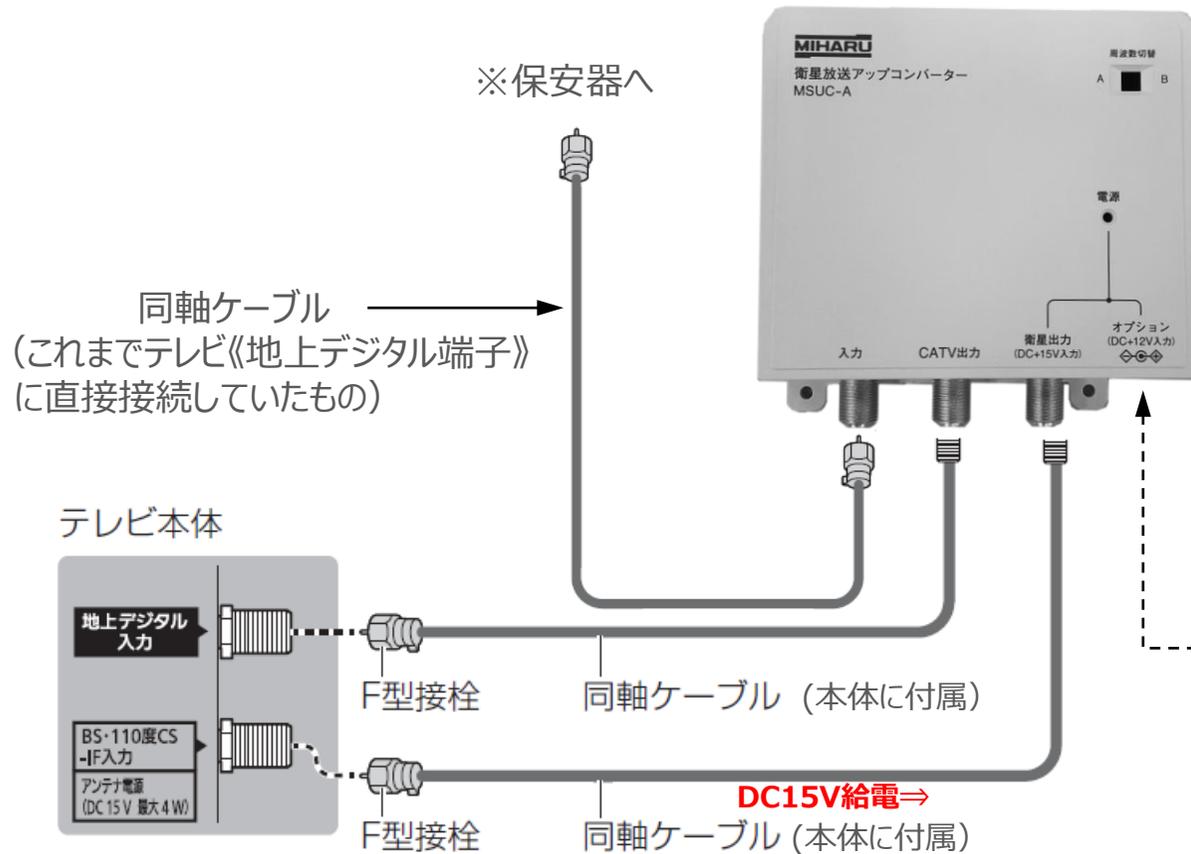

テレビから衛星アンテナの電源を供給できない場合には、別途手配のACアダプタを接続することで電源供給することは可能です。

テレビの設置設定画面により衛星アンテナの電源を「オン」に設定します (DC15V給電)

◆本体付属品

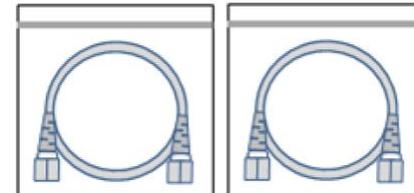

同軸ケーブル(1m)【2本】